



"НА ИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЁМ
ВЕСОВОГО ТЕРМИНАЛА"

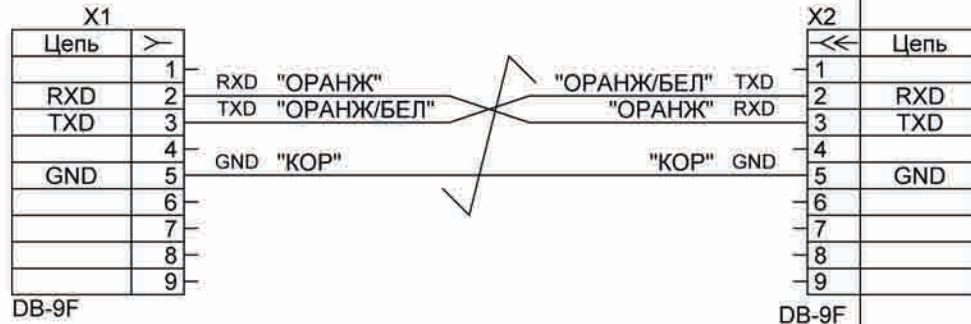

"ИНТЕРФЕЙС RS-232C"

АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСНЫЙ АИЗ

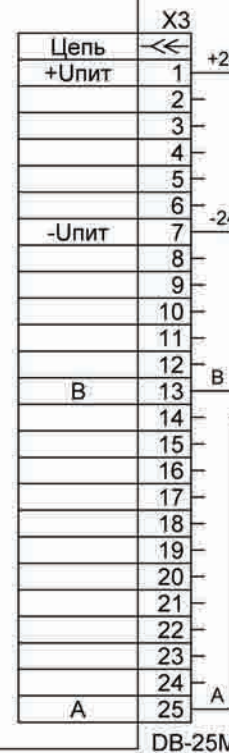

"НА ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО
ВТ75 (ВТ-100)"

"ИНТЕРФЕЙС RS-485"

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 1 МОНТАЖ ЦЕПЕЙ А, В и С ИНТЕРФЕЙСА RS-485 ВЕСТИ КАБЕЛЕМ ТИПА "ВИТАЯ ПАРА", ПРИЧЁМ ЦЕПИ А и В ВЕСТИ СВИТЫМИ ПРОВОДАМИ ОДНОЙ ПАРЫ.
- 2 МОНТАЖ ЦЕПЕЙ RXD, TXD и GND ИНТЕРФЕЙСА RS-232 ЕСТИ КАБЕЛЕМ ТИПА "ВИТАЯ ПАРА", ПРИЧЁМ ЦЕПИ RXD и TXD ВЕСТИ СВИТЫМИ ПРОВОДАМИ ОДНОЙ ПАРЫ.
- 3 ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ "АДАПТЕР АИЗ - ТЕРМИНАЛ" НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 10 МЕТРОВ.
- 4 ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ "АДАПТЕР АИЗ - ТАБЛО ДУБЛИРУЮЩЕЕ" НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 100 МЕТРОВ. ПРИ БОЛЕЕ ДЛИННОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ПОДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НА ТАБЛО С АДАПТЕРА АИЗ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подключение ВТ-75 (ВТ-100) к весовому терминалу Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Южин					О1		
Пров.	Афанасьев					Лист	Листов 1	
Н. контр.					С адаптером АИЗ, без связи с компьютером	ЗАО "ВИК "Тензо-М"		
Утв.	Афанасьев					R1		